


こんなことができます

本製品は、Bluetooth無線技術を利用したアクティブスピーカーシステムです。

- Bluetooth搭載「ウォークマン」*などの音楽をワイヤレスで楽しむことができます。
- 電源を切っているときでもBluetooth搭載「ウォークマン」でBluetooth接続すると、ドックスピーカーの電源がオンになります（Bluetoothスタンバイ機能）。
- 「ウォークマン」をWM-PORTプラグに接続して、音楽を楽しむことができます。
- WM-PORTプラグに接続した「ウォークマン」は音楽を聴きながら充電もできます。
- Bluetooth機能やWM-PORTプラグを持たない機器を接続できるAUDIO INジャックを搭載しています。
- 充電用USBジャックで「ウォークマン」やBluetoothヘッドホン MDR-NWB710Nを充電できます。

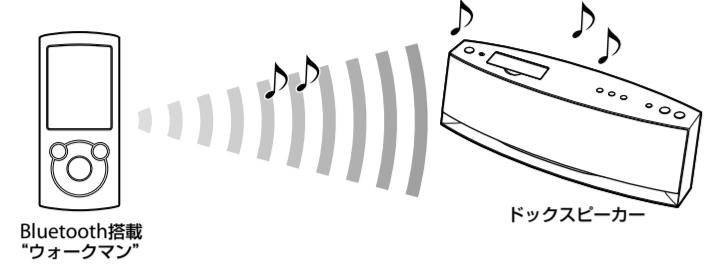



* 接続する Bluetooth 機器が、A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）に対応している必要があります。

対応機種について

本製品の対応機種については、表面「主な仕様」の「対応機種」をご覧ください。

- ご注意**
- 「ウォークマン」を接続したままドックスピーカーを持ち運ばないでください。
 - 対応以外の「ウォークマン」を本製品に接続しないでください。本製品で対応していない「ウォークマン」を使用した際の動作は保証しておりません。
 - 対応している「ウォークマン」でも、本製品においてすべての操作ができるわけではありません。


各部のなまえ

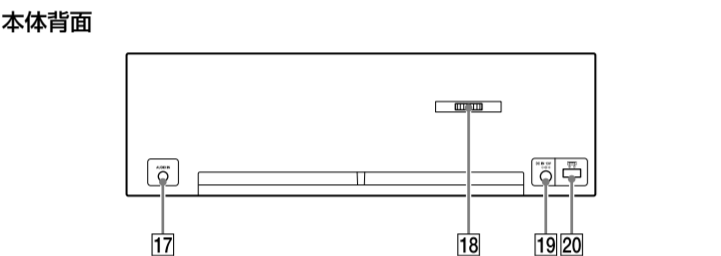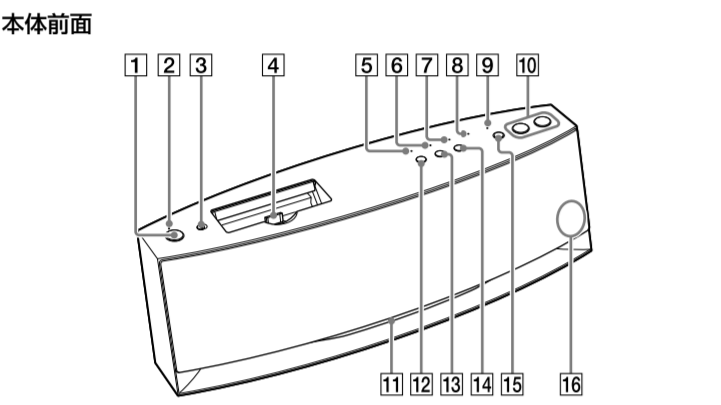

- 1/φ（電源） ボタン
- 1/φ（電源） ランプ
- BLUETOOTH/STANDBY（Bluetooth スタンバイ）スイッチ
ONにすると、ドックスピーカーの電源が切れている間もBluetooth待受け状態になります。詳しくは「Bluetoothスタンバイ機能を使う」をご覧ください。
- WM-PORT プラグ
- ファンクションランプ
- WALKMAN ランプ
- AUDIO IN ランプ
- BLUETOOTH/PAIRING ランプ
- θ（Bluetooth） ランプ
- BASS BOOST ランプ
BASS BOOSTがオンになっているときに点灯します。
- VOLUME ボタン
- エフェクトランプ
- ファンクションボタン
入力切り換えです。
- WALKMAN ボタン
- AUDIO IN ボタン
- BLUETOOTH/PAIRING ボタン
- BASS BOOST ボタン
BASS BOOSTをオン/オフします。オンにすると低音が強調されます。お買い上げ時はオンに設定されています。お好みに応じて切り換えてください。
- リモコン受光部
- AUDIO IN ジャック
- 調整つまみ
- DC IN13V ジャック
- 充電用 USB ジャック*
*充電専用です。

電源を準備する

- ACアダプターをドックスピーカーにつなぎ①①、ACコードをACアダプターにつなぐ②②。

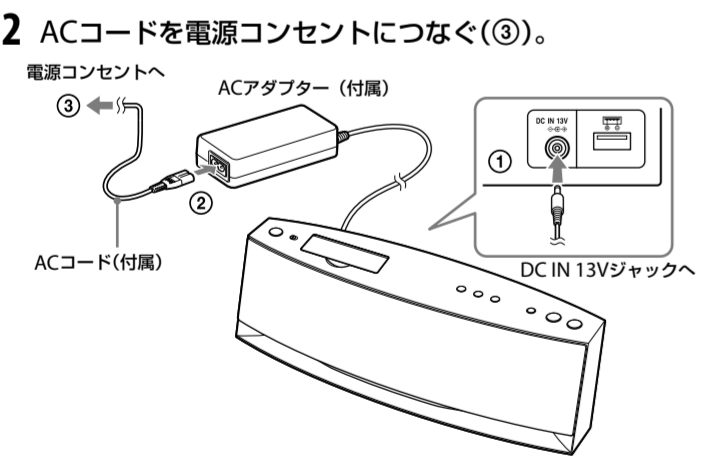


- ACコードを電源コンセントにつなぐ③③。
- ご注意**
- ACアダプターを抜く際は、ACアダプターを抜く前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になる場合があります。
 - この製品には、付属のACアダプター（極性統一形プラグ・JEITA規格）をご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。
 - 付属のACアダプターおよびACコードは本機専用です。他の電気機器ではご使用できません。



電源を入れる/切る

ドックスピーカーの電源を入れるには

- ドックスピーカーまたはリモコンのI/φ（電源）ボタンを押す。

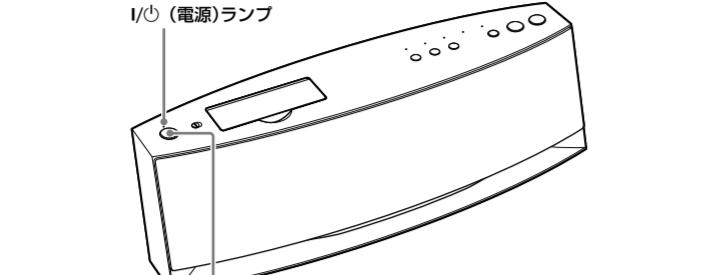

電源が入るとI/φ(電源)ランプが青色に点灯します。電源が切れるときは、ドックスピーカーを操作した際やリモコン操作受信時にエフェクトランプが点滅します。

ワイヤレスで音楽を聞く（Bluetooth接続をする）ときは、以下の方法でも電源を入れることができます。
Bluetooth/STANDBY（Bluetoothスタンバイ）スイッチがONのときは、電源が切れていてもθ（Bluetooth）ランプは青色に点滅します（ただし、ペアリング情報が無いときは点滅しません）。

ドックスピーカーの電源を切るには

- ドックスピーカーまたはリモコンのI/φ（電源）ボタンを押す。

電源が切れるとI/φ(電源)ランプが消灯します。

ご注意ください
Bluetooth/STANDBY（Bluetoothスタンバイ）スイッチがONのときは、電源が切れていてもθ（Bluetooth）ランプは青色に点滅します（ただし、ペアリング情報が無いときは点滅しません）。


ワイヤレスで音楽を聞く（Bluetooth接続している）ときは、以下の方法でも電源を切るができます。
「ウォークマン」やBluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。この場合、約1分後に電源が切れます。

なお、「ウォークマン」（またはAUDIO INジャックに接続された機器、Bluetooth接続された機器）の再生が停止してから約20分間何も操作しない場合や、ボリュームを最小のまま約20分間経過した場合にはドックスピーカーの電源は自動的に切れます。（ただし「ウォークマン」を充電中は20分で電源が切れない場合もあります。）

音量を調節する

音量は以下の方法で調節できます。

- ドックスピーカーのVOLUME＋/－ボタンを押す
- リモコンのVOLUME＋/－ボタンを押す
- VOLUME＋/－ボタンを押すと、エフェクトランプが点滅します。

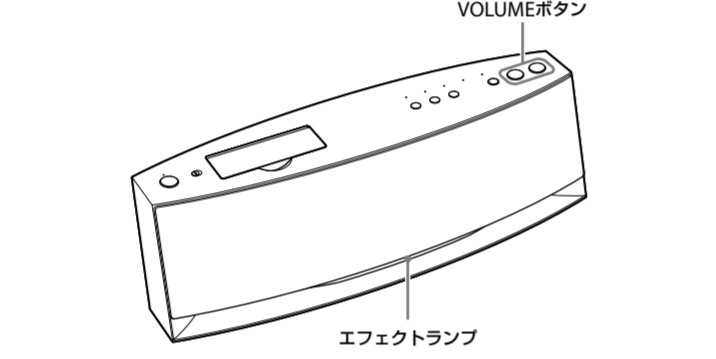

お使いのBluetooth機器によっては、Bluetooth接続時、Bluetooth機器で音量調節すると、ドックスピーカーの音量を調節することができるものがあります。ドックスピーカーの音量を調節すると、エフェクトランプが点滅します。
上記以外のBluetooth機器では、Bluetooth機器で音量調節すると、その機器自体の音量が変わります。このときはドックスピーカーの音量を操作しているわけではないので、音量が変わってもエフェクトランプは点滅しません。

ドックスピーカーのI/φ（電源）ボタンで電源を切っても、その時の音量設定を記憶しています。ただし、ACコードをコンセントから抜いたり、ACアダプターをドックスピーカーから取りはずしたりした場合は、お買い上げ時の設定に戻ります。

ワイヤレスで音楽を聞く（Bluetoothファンクション）

Bluetooth接続することにより、Bluetooth搭載「ウォークマン」などのBluetooth機器で再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。SシリーズやAシリーズの「ウォークマン」をお使いの場合は別冊「ワイヤレスで音楽を楽しむもう「ウォークマン」 Sシリーズ、Aシリーズ編」をご覧ください。Android「搭載「ウォークマン」をお使いの場合は別冊「ワイヤレスで音楽を楽しむもう Android「搭載「ウォークマン」編」をご覧ください。また、接続する「ウォークマン」やBluetooth機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

準備：機器登録（ペアリング）する

機器登録（ペアリング）とは

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器を登録しておく必要があります。この登録のことを「ペアリング」といいます。一度ペアリングすると、ペアリング情報がBluetooth接続を切断してもドックスピーカーに残ります。次回音楽を聞くときは、この操作は不要です。*ペアリングは1台のBluetooth機器と1度だけ必要な操作です。複数のBluetooth機器をお使いの場合は、機器ごとにペアリングを行う必要があります。

- *以下の場合は再度ペアリングが必要です。
- 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてしまったとき。
 - 10台以上の機器をペアリングしたとき。
 - ドックスピーカーは9台までの機器をペアリングすることができます。10台目の機器をペアリングすると、ペアリング済みの機器のうち、Bluetooth接続をした日時が最も古い機器のペアリング情報が削除されます。
 - ペアリングしたBluetooth機器から、ドックスピーカーとのペアリング情報が削除されたとき。
 - ドックスピーカーを初期化したとき。


ペアリングする

ドックスピーカーとBluetooth機器を初めてBluetooth接続するときに必要な操作です。

- ドックスピーカーとBluetooth機器を1m以内に置き、それぞれの電源を入れる。

- ドックスピーカーのBLUETOOTH/PAIRING ボタンを2秒以上押し続ける。

ドックスピーカーのθ（Bluetooth）ランプ（青色）が速く点滅し始めたらボタンを離してください。ドックスピーカーがペアリングモードになります。

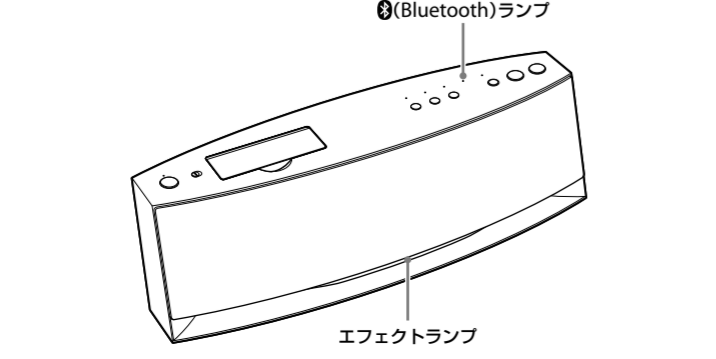

ご注意ください
ドックスピーカーで初めてペアリングするときは、Bluetooth/PAIRINGボタンを押すだけで、ペアリングモードになります。

- Bluetooth機器でドックスピーカーの機器登録（ペアリング）を行う。
操作方法是Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

- ご注意ください**
- 接続対象を選ぶ画面が表示されたら、「RDP-NWG400B」を選んでください。
 - パスワード（パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります）を入力する画面が表示されたら、「0000」と入力してください。

ペアリングが完了すると、θ（Bluetooth）ランプやエフェクトランプが青色に点灯し、ペアリング情報がドックスピーカーに記録されます。Bluetooth機器によっては、ペアリングが完了すると自動的にBluetooth接続した状態になります。その場合、続けて音楽を聞くときは、「音楽を聞く」-「1 Bluetooth接続する」の手順は不要です。

- ご注意**
- ペアリングが完了する前にドックスピーカーまたはBluetooth 機器の電源を切ると、ペアリング情報は記録されません。再度ペアリングを行ってください。
 - ドックスピーカーのパスワードは「0000」に固定されています。パスワード「0000」ではないBluetooth 機器とペアリングすることはできません。
 - 画面にないBluetooth 機器や、検出した機器の一覧を表示できないBluetooth機器とペアリングするときは、ドックスピーカーとBluetooth機器の両方をペアリングモードにするまでペアリングできる場合があります。詳しくは、Bluetooth 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ペアリングモードを解除するには

ドックスピーカーで初めてペアリングを行っているときにペアリングモードを解除するには以下の操作を行います。
・WALKMANボタンまたはAUDIO INボタンを押す。
・ドックスピーカーの電源を切る。
2台め以降のペアリングを行っているときは、約5分後に自動的にペアリングモードが解除されます。手順が完了する前にペアリングモードが解除されてしまったら、もう一度手順2から操作を行ってください。

音楽を聞く

1 Bluetooth接続する

ワイヤレスで音楽を楽しむときは、音楽を再生する前に、ドックスピーカーとBluetooth機器をBluetooth接続しなくてはなりません。Bluetooth接続中はドックスピーカーのθ（Bluetooth）ランプやエフェクトランプが青色に点灯します。Bluetooth機器の操作については、お使いのBluetooth機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

- ご注意**
- Bluetooth接続中は利用できるリモコンのボタンが限られます。Bluetooth接続中に、「ウォークマン」をWM-PORTプラグに取り付けてもこの制限は変わりません。詳しくは「リモコンを使う」・「利用できるボタンについて」をご覧ください。

- ご注意ください**
- 「WALKMAN」ファンクションや「AUDIO IN」ファンクションになっていても、Bluetooth機器でBluetooth接続操作を行うと、ドックスピーカーはBLUETOOTHファンクションに自動的に切り換わります。
 - ドックスピーカーをBLUETOOTH ファンクションに切り換えると、約5秒間、最後に接続したBluetooth機器への接続を開始します。このときに、最後に接続したBluetooth機器がBluetooth接続要求状態になっている場合は、自動的にその機器とBluetooth接続されます。

2 音楽を再生する

- θ（Bluetooth）ランプが青色に点灯していることを確認する。

点灯していない場合はBluetooth接続されていません。「1 Bluetooth接続する」をご覧ください。

- Bluetooth機器を操作して再生を開始する。

ご注意
Bluetooth機器のバスブースト機能やイコライザー機能は無効にしてください。これらの機能が有効になっていると音がひずむことがあります。

ご注意ください
「ウォークマン」によっては、「ウォークマン」の音量キーを操作することで、ドックスピーカーの音量を変えることができます（その場合、「ウォークマン」自体の音量は変わりません）。

Bluetooth接続を切断するには


以下のいずれかでBluetooth接続を切断できます。
・Bluetooth機器を操作して接続を切断する。
・ドックスピーカーのWALKMANボタンかAUDIO INボタンを押して入力を切り換える。
・Bluetooth機器またはドックスピーカーの電源を切る。
・ドックスピーカーをペアリングモードにする。
また、ドックスピーカーとBluetooth機器の距離が遠いときなど、電波が物理的に遮断される場合は自動的にBluetooth接続が切断されます。

Bluetoothスタンバイ機能について

Bluetoothスタンバイ機能を使うと、離れた場所からドックスピーカーの電源を入れて、ワイヤレスで音楽を楽しむことができます。

Bluetoothスタンバイ機能を使うには

- ご注意**
- BLUETOOTH/STANBY（Bluetoothスタンバイ）スイッチをONにする。

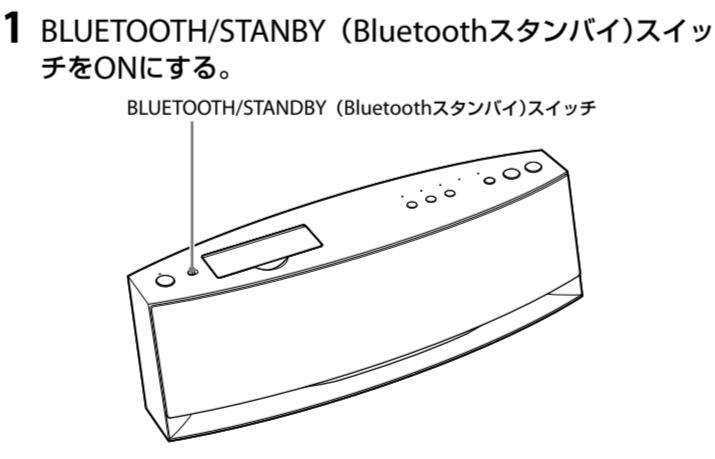

電源を切ると、ドックスピーカーはBluetoothスタンバイモードに入り、θ（Bluetooth）ランプがゆっくり点滅します。

Bluetooth機器でドックスピーカーにBluetooth接続すると、自動的にドックスピーカーの電源が入り、Bluetooth接続で音声を聞くことができます。Bluetooth機器でBluetooth接続を切断すると、ドックスピーカーは1分後に電源が切れます。

ご注意ください

- 電源が切れている状態でBLUETOOTHスタンバイ機能を使って待機しているときは、電源を入れて待機している場合に比べて、消費電力を少なくできます。ただし、BLUETOOTHスタンバイ機能を使用しない場合に比べると消費電力は少し増えます。

ランプ表示について

状態	θランプ（青色）	1/φランプ（緑色）
ペアリング中	速く点滅	点灯
Bluetooth 待受け中（電源オン時）	ゆっくり点滅	点灯
Bluetooth 待受け中（Bluetooth スタンバイ時）	ゆっくり点滅	満灯
Bluetooth 接続中	点灯	点灯


ご注意ください
「ペアリング情報がひとつもないときはθランプは消灯したままです。

WM-PORTプラグに接続して音楽を聞く（WALKMANファンクション）


“ウォークマン”を接続する

ご注意ください
「ウォークマン」にケースを付けたままでも接続できます。

- ふたを開ける。

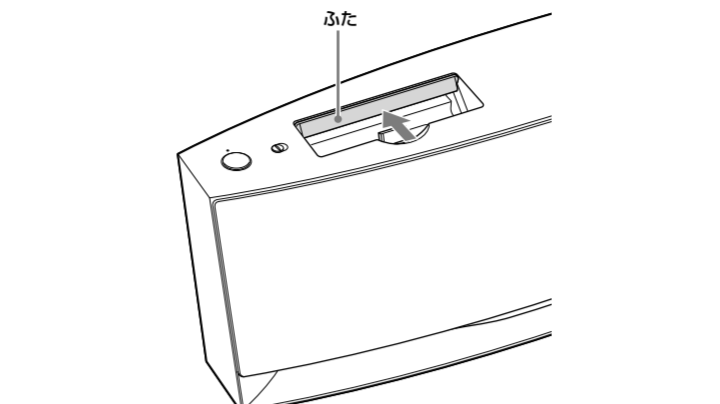


- ドックスピーカーのWM-PORTプラグに“ウォークマン”を接続する。

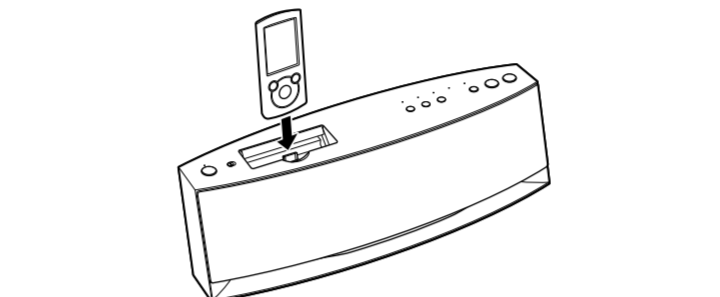


- ドックスピーカー背面にある調整つまみを回して①①、ふたが“ウォークマン”の背面にぴったりくっつくように調整する②②。

ご注意ください
ふたの位置調整は、「ウォークマン」を操作しやすくするために行うものです。一度調整を行えば次回からは調整不要です。ただし、異なるウォークマンをご使用にるときは再度ふたの位置を調整してください。

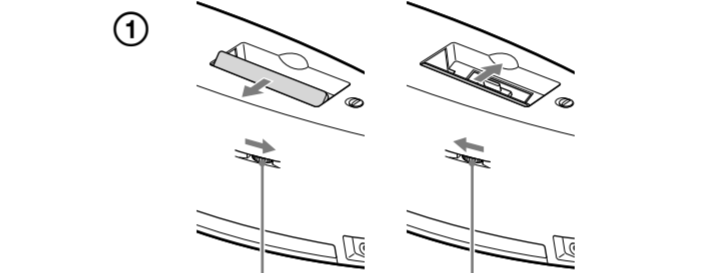


調整つまみを矢印の方向に回すとふたが徐々に密になります。ふたが閉じても調整つまみとふたが止まります。調整つまみを回すことができますが、故障はありません。

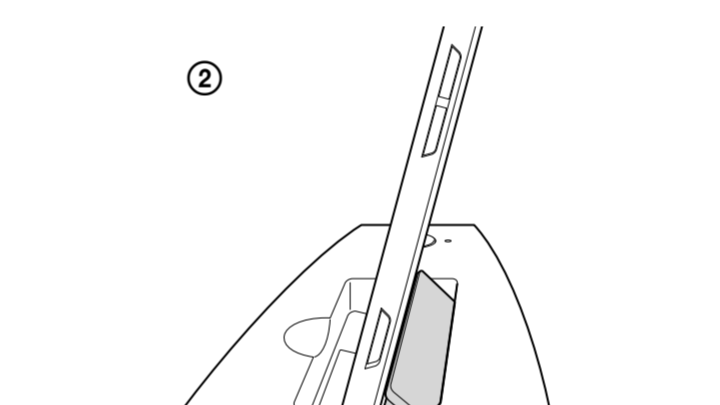

- ご注意**
- 「ウォークマン」によっては、WM-PORT プラグに接続すると自然にふた側にたおれて、ふたにぴったりくっつくものがあります。その場合は、調整つまみを回す必要はありません。
 - 調整つまみをまわしすぎてふたが前面にいきすぎると、「ウォークマン」をWM-PORT プラグに装着しづらくなります。その場合はつまみを逆方向に回してふたをドックスピーカーの背面方向へ動かしてください。

“ウォークマン”を取りはずすときは


ドックスピーカーをしっかりと手で押さえて、取りはずす。

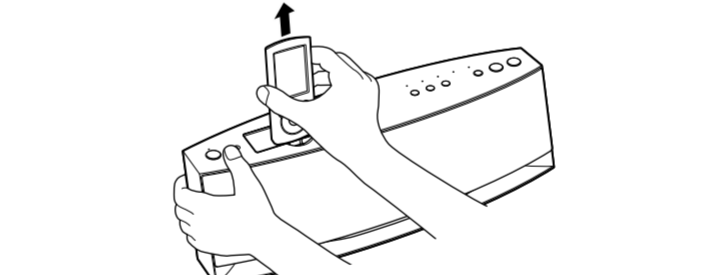

- ご注意**
- 「ウォークマン」の接続および取りはずし時は、ドックスピーカーをWM-PORT プラグと同じ角度で「ウォークマン」を抜き差ししてください。「ウォークマン」を前後に倒して無理に取りはずそうするとWM-PORT プラグが破損する恐れがあります。
 - 「ウォークマン」を取りはずす前に再生を一時停止してください。

音楽を再生する

- WALKMANボタンを押す。
WALKMANランプが点灯し、ファンクションが切り換わります。

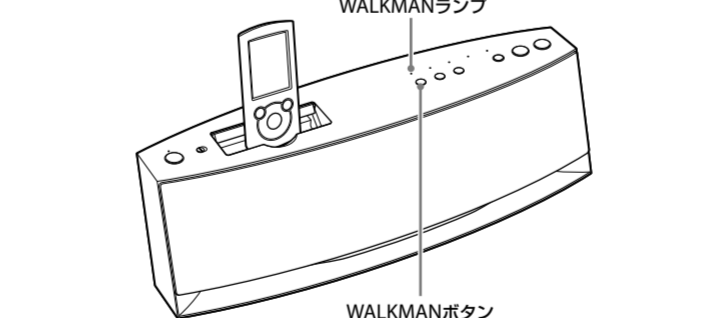

- リモコンの▶IIボタンを押す。または“ウォークマン”を操作して再生を開始する。

- ご注意**
- 「ウォークマン」の状態によっては、リモコンの▶II（再生／一時停止）ボタンがはたらきません。その場合は、「ウォークマン」を操作して再生してください。


ご注意ください

- お使いの「ウォークマン」によっては、「ウォークマン」の起動時にスピーカーからノイズが出ることがありますが故障ではありません。
- ご使用の「ウォークマン」によっては、ダイナミックノーマライザイ、イコライザ、VPT、DSEE、スピーカー出力最適化などがオンまたは調整されている場合がありますので、オフにしてください。
- 「ウォークマン」接続中は、「ウォークマン」のヘッドホンからは音は出ません。

リモコンを使う


準備

付属のリモコンは出荷時には電池が入っています。初めてリモコンをお使いになるときは、絶縁フィルムを取り除いてください。

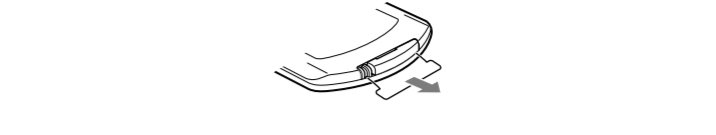

各部のなまえと機能


ドックスピーカー右下側のリモコン受光部にリモコンを向けてください。リモコンからの受信時には、エフェクトランプが点滅します。

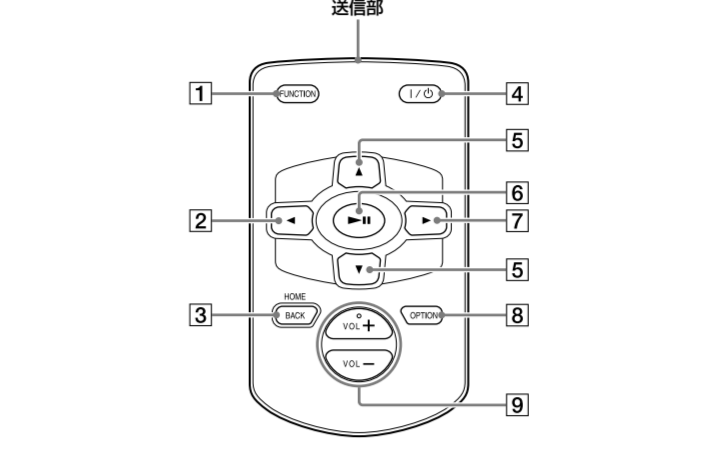

VOL + と▶II ボタンに凸部（突起）がついています。

- 1) FUNCTIONボタン
 - 「ウォークマン」のAUDIO INジャックに接続した機器→Bluetooth接続した機器「ウォークマン」・・・の順で入力機器を切り替える。
- 2) ◀（早戻し）ボタン
 - 前の曲に戻る。再生中にこの操作を行うと現在再生中の曲の頭に戻る。前の曲に戻るには、ボタンを2回押す。
 - 早戻しするときはボタンを長押しする。
 - 一時停止中に「ウォークマン」の表示窓の再生時間を見ながら、聞きたい部分が見つかるまでボタンを押したままにする。
 - メニュー項目を選ぶ。
- 3) BACK/HOMEボタン（長押しするとHOMEボタン機能になります）
 - 「ウォークマン」の表示窓でリスト画面の階層が上がったり、前の画面に戻ったりする。
 - 長押しすると、ホームメニューに戻る。
- 4) 1/φ（電源）ボタン
 - ドックスピーカーの電源を入/切する。
- 5) ▲（アップ）/▼（ダウン）ボタン*
 - 前/次のフォルダー（曲のまとまり）の読み出しをする。
 - メニュー項目を選ぶ。
- 6) ▶II ボタン*
 - 「ウォークマン」を再生する。または再生中の「ウォークマン」を一時停止する。
 - メニューを決定する。
- 7) ▶（早送り）ボタン*
 - 次の曲へ進む。
 - 早送りするときはボタンを長押しする。
 - 一時停止中に「ウォークマン」の表示窓の再生時間を見ながら、聞きたい部分が見つかるまでボタンを押したままにする。
 - メニュー項目を選ぶ。
- 8) OPTIONボタン*
 - 「ウォークマン」の表示窓にオプションメニューを表示する。
- 9) VOL（音量）＋/－ボタン
 - ドックスピーカーの音量を調節する。

* お使いの「ウォークマン」によっては対応していない機能があります。

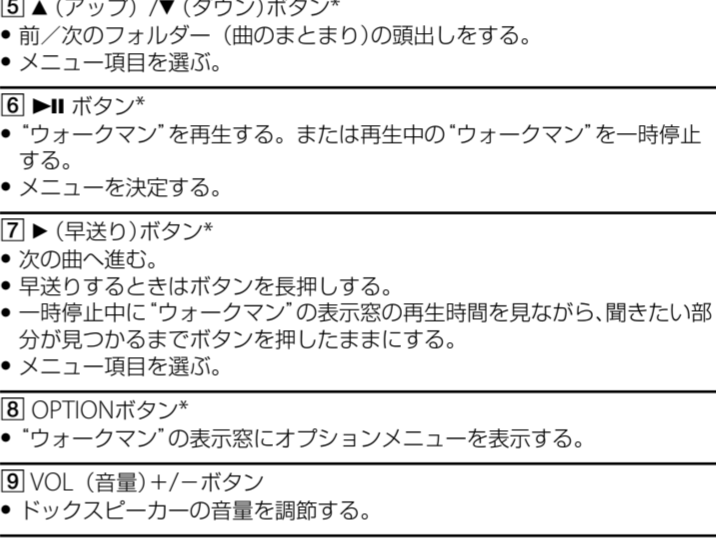

利用できるボタンについて



ワイヤレス（Bluetooth接続）で使っているとき（BLUETOOTH/PAIRINGランプが点灯している間）は以下のボタンのみ操作できます。

- 1/φ（電源）ボタン
 - FUNCTION ボタン
 - VOL（音量）＋/－ボタン
- ワイヤレス（Bluetooth接続）で使っているとき、および、WM-PORTプラグに接続して使っているとき、お使いの「ウォークマン」によっては、BACK/HOME、OPTIONボタンでの操作はできません。

リチウム電池を交換するときは

リモコンに入っているリチウム電池は、通常の使用では約6ヶ月持続します。電池が消耗すると、リモコンは正常に作動しなくなったり、リモコンの動作距離が短くなったりします。そのようなときは、新しいソニー製リチウム電池CR2025と交換してください。



- 電池に関する警告**
- 長い間不使用にならないときは電池を取り出してください。過度の放電や液もれを防ぎます。

AUDIO INジャックに接続して音楽を聞く（AUDIO INファンクション）

携帯デジタルミュージックプレーヤーなどの外部機器をドックスピーカーに接続して、ドックスピーカーで音楽を楽しむことができます。接続する前にドックスピーカーと接続する機器の電源を切ってください。

- ドックスピーカー背面のAUDIO INジャックと外部機器をオーディオケーブル（別売り）でしっかり接続する。
 - 1/φ（電源）ボタンを押して、ドックスピーカーの電源を入れる。
1/φ（電源）ランプが点灯します。
 - ドックスピーカーに接続した外部機器の電源を入れる。
 - AUDIO INボタンを押す。
 - 外部機器を操作して再生する。
ドックスピーカーから音が流れます。
- ご注意ください**
- 使用できるオーディオケーブルは、外部機器によって異なります。接続する外部機器に適したケーブルを使用してください。
 - 音量が小さい場合はまず外部機器の音量調節をしてください。それでも小さい場合にはドックスピーカーの音量を調節してください。
 - ラジオまたはTVチューナーを内蔵した機器に接続した場合、ラジオやTV放送の受信ができなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。

“ウォークマン”を充電する

充電の状態についてはお使いの「ウォークマン」の取扱説明書をご覧ください。

WM-PORTプラグから充電する

- ドックスピーカーを電源に接続する。
詳しくは「電源を準備する」をご覧ください。
- ドックスピーカーのWM-PORTプラグに“ウォークマン”を接続する。
接続のしかたは「「ウォークマン」を接続する」をご覧ください。ドックスピーカーの電源が入っていないなくても、「ウォークマン」を接続すると自動的に充電が始まります。


充電の状態についてはお使いの「ウォークマン」の取扱説明書をご覧ください。

充電用USBジャックから充電する
充電用USBジャックでは、「ウォークマン」やワイヤレスステレオヘッドホンMDR-NWB710Nを充電することができます。

- ドックスピーカーを電源に接続する。
詳しくは「電源を準備する」をご覧ください。

- ドックスピーカー背面にある充電用USBジャックに、「ウォークマン」やワイヤレスステレオヘッドホンMDR-NWB710Nを接続する。
ドックスピーカーの電源が入っていないなくても、「ウォークマン」やワイヤレスステレオヘッドホンMDR-NWB710Nを接続すると自動的に充電が始まります。

- ご注意**
- 「ウォークマン」やワイヤレスステレオヘッドホン MDR-NWB710N 以外の製品の充電は保証できません。
 - 充電用 USB ジャックは、充電以外の目的ではご使用になれません。

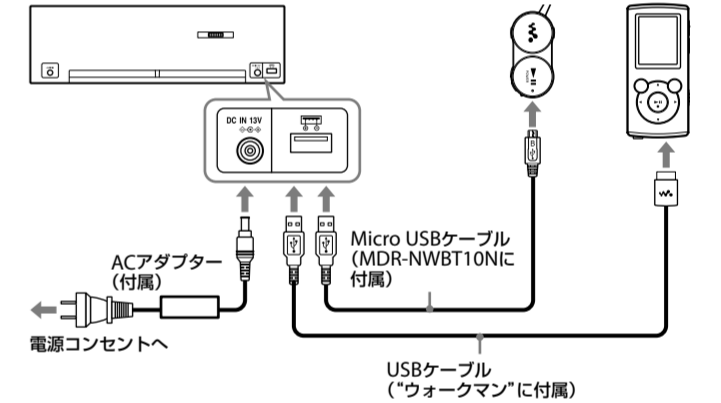

ドックスピーカーを初期化する

ドックスピーカーをお買い上げ時の設定に戻し、すべてのペアリング情報を削除します。

- ドックスピーカーの電源が入っているときは、1/φ（電源）ボタンを押して、ドックスピーカーの電源を切る。

- BLUETOOTH/PAIRINGボタンと1/φ（電源）ボタンを同時に5秒以上押す。
1/φ(電源)ランプとθ（Bluetooth）（青色）ランプが同時に3回点滅し、初期化が完了します。

ご注意
初期化完了後、10秒間はACコードを抜かないでください。

お問い合わせ窓口のご案内	
<p>本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。</p> <ul style="list-style-type: none">ホームページで調べるには⇒ウォークマン カスタマーサポートへ（http://www.sony.co.jp/walkman-support/）最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。 電話：FAXでのお問い合わせは⇒ソニーの相談窓口へ（下記電話・FAX番号） <p>お問い合わせの順は、次のことをお知らせください。</p> <ul style="list-style-type: none">型名：RDP-NWG400B ご相談内容：できるだけ詳しく ーお買い上げ年月日	

よくあるお問い合わせ窓口、窓口受付時間などはホームページをご覧ください。		http://www.sony.jp/support/
使い方の相談窓口	フリーダイヤル：0120-333-320 携帯電話・PHS一部/P電話：0466-01-2511	<div> <div> 左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れて15秒間に2011年11月1日現在までの最新情報、お買い上げお名前が表示されます。 </div> <div> ▶ </div> </div>
修理窓口	フリーダイヤル：0120-222-330 携帯電話・PHS一部/P電話：0466-31-2531	